


UNIWERSALNE WYMIENNE ALUMINIOWE MATY FILTRACYJNE DO FILTRÓW ALUMINIOWYCH W OKAPACH KUCHENNYCH

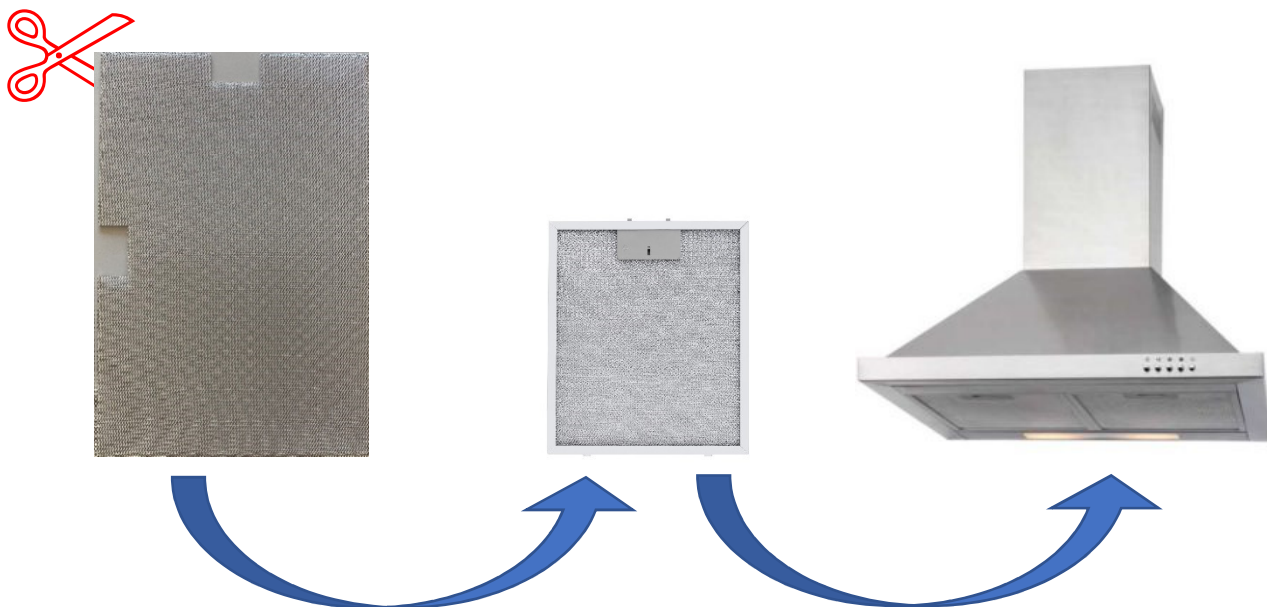


Zmień samodzielnie wewnętrzne warstwy używanego lub uszkodzonego filtra aluminiowego.

Ta mata zamienna może być używana tylko do filtrów z ramą o profilu U wykonaną z aluminium. Upewnij się, że ramy filtrów są przykręcone. Nie można używać nitowanych ramek filtrów.


Potrzebujesz:

Nożyczki domowe, marker permanentny, śrubokręt, okulary ochronne i rękawice robocze.

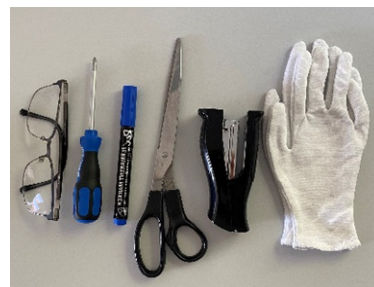


Wykonanie:

1. Wyrównaj filtr i pociągnij go do linii przerywanej (górną krawędź maty filtracyjnej)

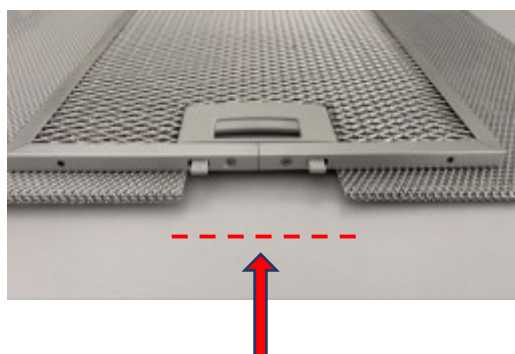


2. Przenieś rozmiar filtra na nową warstwę metalowej siatki cięto-ciągnionej. Rozmiar filtra = rozmiar ramki minus 3 mm na dłuższych bokach i minus 5 mm po przeciwnej stronie uchwytu.

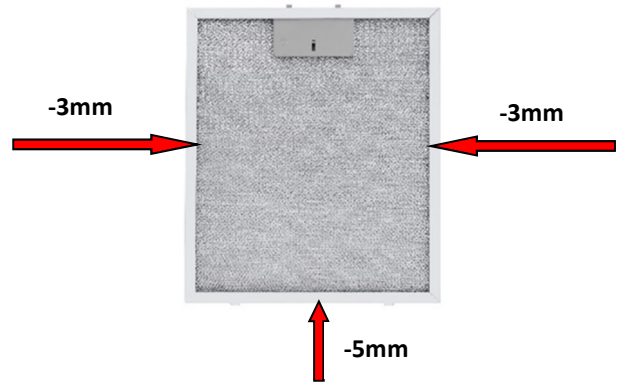

3. Odkręć śruby w okolicy uchwytu filtra i odłóż na bok.



4. Ostrożnie rozłóż ramkę, nie więcej niż szerokość rączki, w przeciwnym razie rama może pęknąć w rogach. Ostrożnie wyciągnij starą matę filtracyjną i odłóż uchwyt filtra na bok.

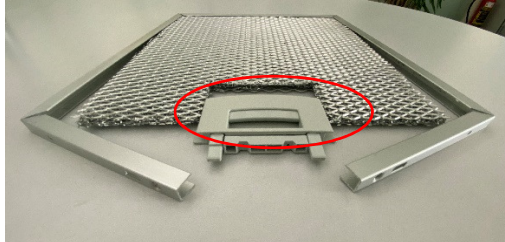

5. Ostrożnie włóż wyciętą nową matę filtracyjną do ramy. Wciśnij jeden z dołączonych uchwytów pasujących do danej ramy (8 mm lub 9 mm) w przewidziane wycięcie. Ostrożnie zamknij ramkę filtra. Wkręć i dokręć śruby.

